


Инструкция по эксплуатации ПДУ серии RE302, RE303

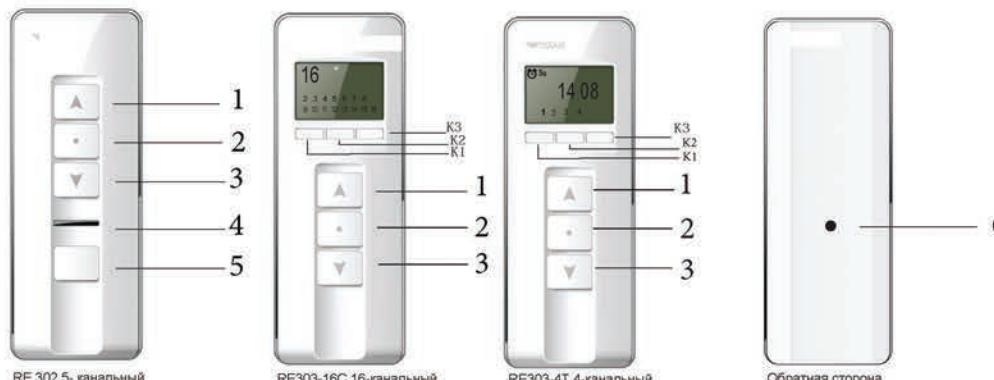

1. ВВЕРХ
2. СТОП
3. ВНИЗ
4. Светодиодный индикатор для выбора каналов
5. Переключение каналов
6. Программирование

2. Технические характеристики

- Мощность: 3 В Модель: CR2032
- Рабочая температура: от -10 °C до +60 °C (ЖК-пульт)
- Рабочая температура: от -20 + до +60 °C (без ЖК-пульта)
- Частота работы: 433.92MHz

3. Подключение ПДУ

01. 5 - канальный ПДУ (RE302)

Коротким нажатием на кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ, выбрать нужный канал (от 1 до 5), выбранный канал отобразится светодиодным индикатором и будет светиться 2-3 секунды. Когда горят все индикаторы - это общий канал, который служит для одновременного управления всеми изделиями.




Выбрав нужный канал, 1 раз нажмите на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ, которая находится с обратной стороны ПДУ. Данный канал запрограммирован. Выберите другой канал для программирования и повторите.



02. ПДУ с ЖК-дисплеем (RE303-16C / RE303-4T)

На рисунке в левом верхнем углу экрана показан текущий канал. Коротко нажмите кнопки K1 / K3, чтобы выбрать любой канал от 1 до 16 / 1 до 4.

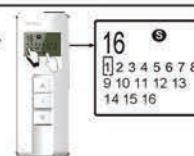

Выбрав нужный канал, 1 раз нажмите на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ, которая находится с обратной стороны ПДУ. Данный канал запрограммирован. Выберите другой канал для программирования и повторите.



4. Управление одним каналом ПДУ с ЖК-дисплеем (RE303)

Нажмите кнопку K1 / K3, чтобы выбрать нужный канал, тогда ПДУ может управлять соответствующим двигателем с помощью кнопки ВВЕРХ / СТОП / ВНИЗ.


5. Групповое управление или управление 1 каналом (5-канальный ПДУ RE302)

Коротким нажатием на кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ, выбрать нужный канал (от 1 до 5), выбранный канал отображается светодиодным индикатором. Тогда ПДУ может управлять соответствующим двигателем с помощью кнопки ВВЕРХ / СТОП / ВНИЗ.




Когда горят все индикаторы - это общий канал, который служит для управления всеми изделиями одновременно. Тогда ПДУ может управлять одновременно всеми двигателями с помощью кнопки ВВЕРХ / СТОП / ВНИЗ.


6. Групповое управление ПДУ с ЖК-дисплеем (RE303-16C). Коротким нажатием кнопки K2 выберите групповое управление M или управление одним каналом S




Длительное нажатие кнопки K2 и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в групповой контроль текущего канала который указан в левом верхнем углу экрана.



Коротко нажмите K1 / K3, чтобы выбрать каналы в вашей группе, например, канал 8, как показано на рисунке.




Короткое нажатие K2 для подтверждения, тот же метод для других каналов.




Нажмите кнопку ВВЕРХ / СТОП / ВНИЗ, чтобы выйти из режима настройки.

7. Удалить грушу управления




Длительное нажатие кнопки K2 и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в групповой контроль текущего канала который указан в левом верхнем углу экрана.



Коротко нажмите K1 / K3, чтобы выбрать каналы в вашей группе, например, канал 6, как показано на рисунке.



Короткое нажатие K2 для подтверждения, тот же метод для других каналов.




Нажмите кнопку ВВЕРХ / СТОП / ВНИЗ, чтобы выйти из режима настройки.

8. 4 - канальный ПДУ с ЖК-дисплеем и таймером (RE303-4T)


01. Настройка времени




Нажмите K1, чтобы войти на страницу установки часов, теперь цифра "час" будет считаться. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы настроить значение "час".

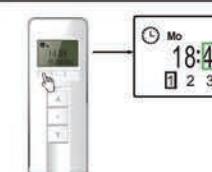

Как только настройка часов завершена, снова нажмите K1, чтобы настроить минуты, появится минутная цифра. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы отрегулировать минуты.

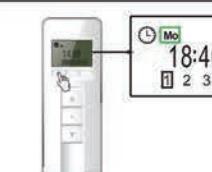


После того, как установка минут завершена, снова нажмите K1, чтобы отрегулировать день недели. Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы настроить день недели.

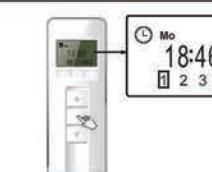


После настройки нажмите кнопку СТОП, чтобы выйти и вернуться на начальную страницу.

02. Установка таймера (двигатель закрывает или открывает изделия в определенное время). На начальной странице нажмите K2, чтобы перейти на страницу настройки времени, в левом верхнем углу есть часы синхронизации Вы можете соответственно установить 8 точек времени открытия и 8 точек закрытия, всего 16.

Нажмите K2 для переключения между 16 точками времени. Нажмите K3, чтобы выбрать нужные выходные каналы (один канал или 4 канала)

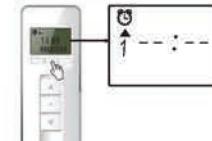

Нажмите K2, чтобы войти на страницу настройки времени.

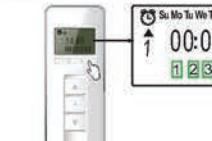


Нажмите K3, чтобы выбрать нужный канал (один канал или 4 канала).




Нажмите K1, чтобы установить время (аналогично настройке времени выше)

Инструкция по эксплуатации ПДУ серии RE302, RE303

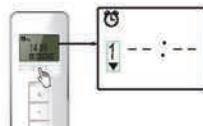


После установки одной временной точки снова нажмите K2, чтобы выбрать другие временные точки для установки времени.

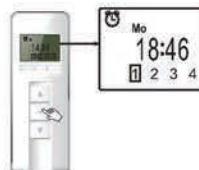


Нажмите кнопку СТОП, чтобы выйти из режима настройки.


03. Выйти из настройки таймера

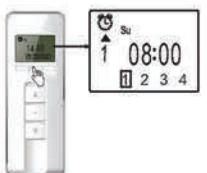

Нажмите K2, чтобы войти на страницу настройки времени

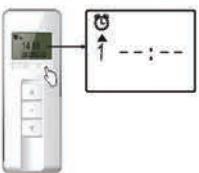

Нажимайте K3, пока не появится индикация выше, что означает, что точка закрылась. Нажмите K3 еще раз, чтобы восстановить эту точку.

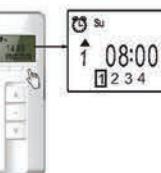

После настройки нажмите кнопку СТОП, чтобы выйти и вернуться на начальную страницу.

9. Эксплуатация

Не подвергайте пульт воздействию влаги, сильным механическим воздействиям, не бросайте пульт с большой высоты. Следите за тем, чтобы пульт не попал к детям или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, домашним животным .

Программирование пульта осуществляйте согласно руководству по эксплуатации. Управление с помощью пульта осуществляется кратковременным нажатием соответствующей кнопки пульта.

Пульт не требует специального технического обслуживания. Следите за чистотой корпуса пульта.

Если действие пульта и яркость его индикатора снижаются, то элемент питания пульта разряжен. Для замены батарейки поверните заднюю крышку в положение открыто, снимите крышку и замените батарейку, соблюдая полярность подключения. Батарейка должна быть установлена положительным полюсом(+) к крышке.

Хранить в закрытых сухих проветриваемых помещениях, относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Срок хранения - 2 года с даты изготовления.

Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующие в стране потребителя.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Продавец гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил его эксплуатации и при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Продавцом.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет _____ и исчисляется с _____

10.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Продавцом Организации, осуществляющей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

10.4. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации изделия;
- действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия
- повреждения Потребителем или третьими лицами конструкции изделия.

Дата изготовления указана на упаковке. Сохраните данное руководство во время всего срока эксплуатации изделия.