Схема замера

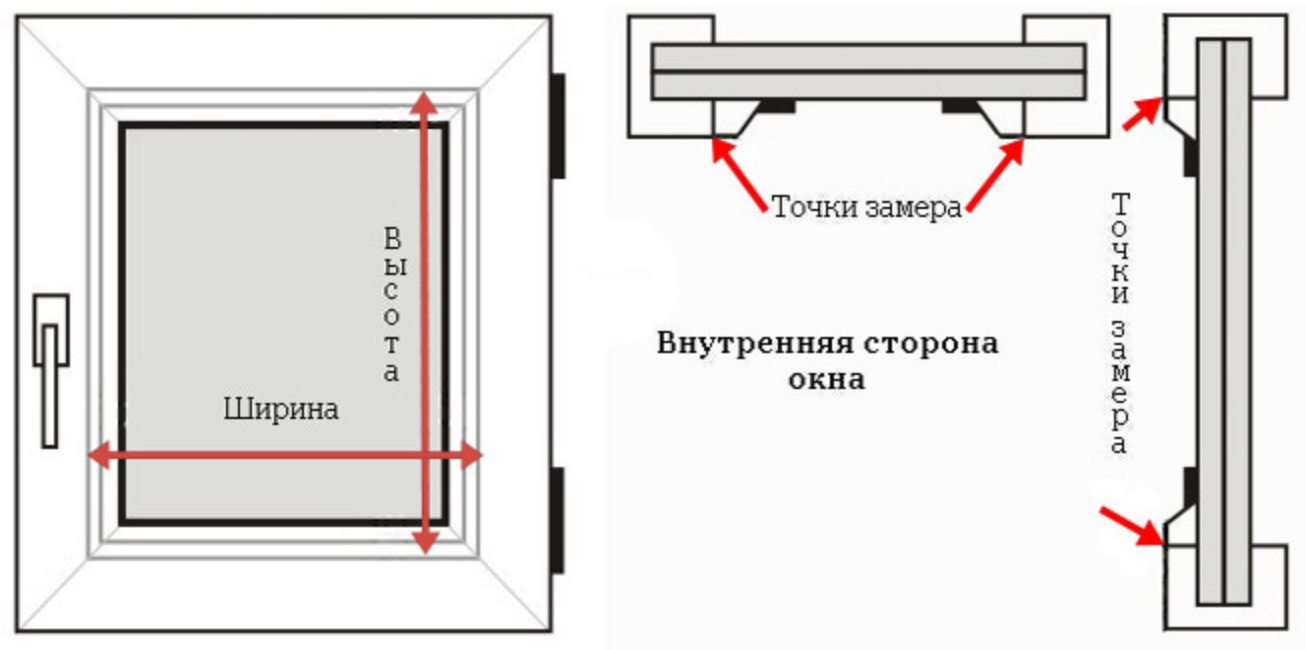

Замерить ширину по стыку штапика с рамой как представлено на схеме.

Замерить высоту по стыку штапика с рамой как представлено на схеме.

Замеры производятся с точностью до 1 мм. Необходимо учитывать, что размеры готового изделия будут отличаться от размеров замеров в большую сторону.

Система Витео плюс / Уни плюс / Вегас - Нижняя точка направляющей при монтаже заканчивается у стыка штапика с рамой. Габаритный размер изделия по высоте будет больше на 35 мм от

Внимание!

Изделие устанавливается строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки возможен перекос используемых материалов, что в последствии, при эксплуатации приведет к сокращению срока службы