

Монтаж Плиссе на оконную раму(створку окна) серия 21 / 21Г / 41 / 41Г



Приложите стеновой кронштейн сверху к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.




Установите на кронштейны декоративные крышки.



Установите на кронштейн защелку кронштейна башмачка слева и справа.



Приложите стеновой кронштейн с защелкой для башмачка снизу к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.

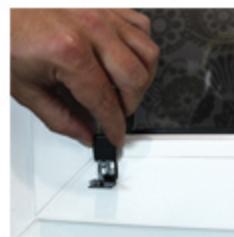

Установите на кронштейны декоративные крышки.



Закрепите сверху в защелку кронштейн башмачок слева и справа.



Закрепите снизу в защелку кронштейн башмачок слева и справа.



Проверьте работоспособность изделия.