





Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к стене или потолку, сделайте отметки с двух его сторон.



Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. Отметьте места для отверстий.

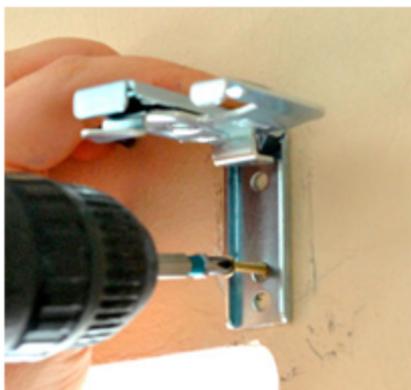

Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к стене или потолку.

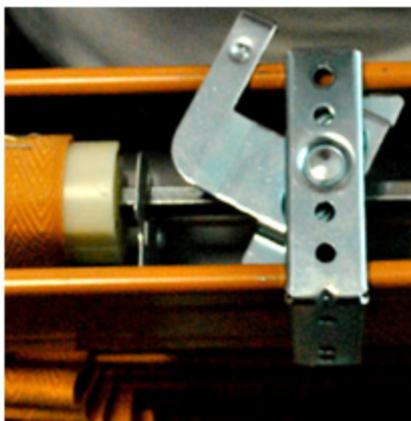

Обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза.



Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



Установите декор панель на верхний карниз.