





Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.

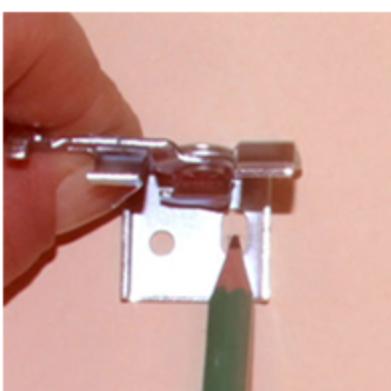

Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.



Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к стене раме.

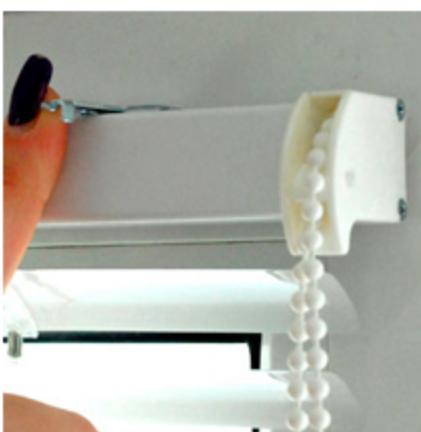

Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



Прикрутите держатель нижней планки,
магнитный фиксатор на скотче или
магнит для фиксации нижней планки
под шуруп(в зависимости от
комплектации).