




Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.



Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза.

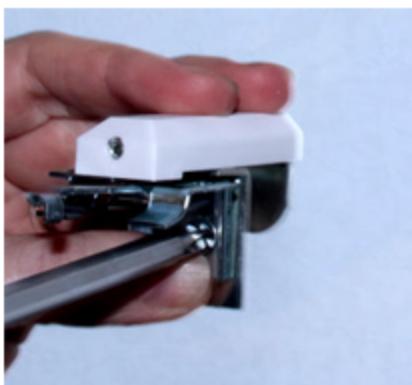

Плотно соедините кронштейн универсальный с кронштейном для окон ПВХ винтом с гайкой.



Откройте створку окна и установите собранные кронштейны на раму в размеченных местах крепления, затянув фиксирующий винт (контрвинт).



Пропустите оба троса через верхний карниз, все ламели и нижнюю планку.



Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



Установите кронштейны нижние для окон ПВХ на нижнюю часть рамы так, чтобы они располагались напротив верхних отверстий в карнизе, и пропустите через них трос.



Натяните трос строго вертикально и зафиксируйте его в кронштейнах нижних для окон ПВХ с помощью шестигранного ключа.

Монтаж на окна ПВХ горизонтальных жалюзи 25 мм
(комплект без сверления)



Установите стержень управления.



Установите фиксатор ручки
управления.