


Монтаж на окна ПВХ горизонтальных жалюзи 25 мм (мансардный комплект)



Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.

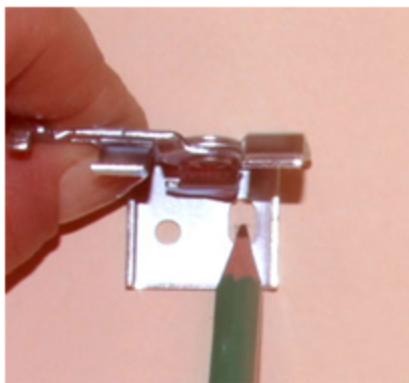

Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.



Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к раме окна.



Пропустите оба троса через карниз изделия, все ламели и нижнюю планку.




Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.

Установите на нижнюю часть рамы фиксаторы троса так, чтобы они располагались напротив верхних отверстий в карнизе.

Натяните трос строго вертикально и зафиксируйте его в нижних фиксаторах с помощью шестигранного ключа.

Установите стержень управления.

Монтаж на окна ПВХ горизонтальных жалюзи 25 мм (манкардный комплект)

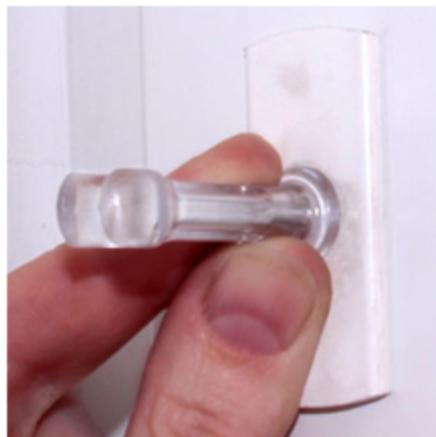

Установите фиксатор ручки
управления.