



Для определения места крепления, приложите карниз изделия к потолку и сделайте отметки с двух его сторон.



Отступив по 10 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми креплениями (их количество зависит от ширины изделия) и сделайте отметки на потолке для отверстий.




Прикрутите крепления с помощью крепежного элемента к потолку или в оконный проем через монтажные отверстия.



Закрепите(в щелкните) карниз на установленные крепления.



Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.

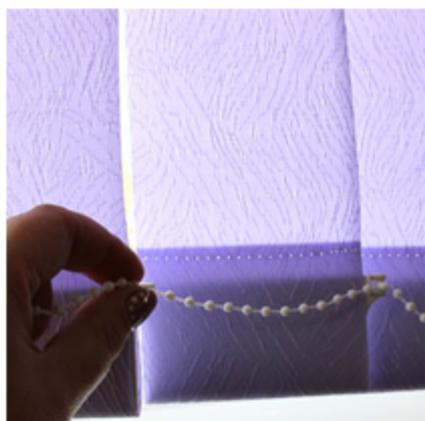

Вставьте цепочку в ушко грузика тканевых ламелей с обеих сторон.