




Снимите верхние боковые крышки на коробе изделия. Для определения мест крепления приложите изделие горизонтально по уровню между боковыми штапиками окна. Сдвиньте изделие вверх, уперев его в верхний штапик, и отметьте места для отверстий.




Удерживая изделие, прикрутите его к штапику оконной рамы саморезами через монтажные отверстия. Обратите внимание! Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуем длину самореза подбирать исходя из глубины штапика.



Установите обратно боковые крышки на короб изделия.

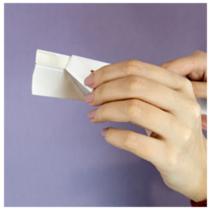

Обезжирьте поверхность боковых штапиков, где будут установлены направляющие. Перед установкой направляющих снимите защитный слой скотча с боковых направляющих.







Приклейте направляющие на боковые штапики, уперев их верхний край вплотную к коробу.



С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.