


Важно! Для того, чтобы произвести замер, необходимо открыть дверной или оконный проем.

Замер ширины

Замерить по ширине световой проем дверного или оконного блока. Размер учитывать с точностью до 1 мм. Важно, если по ширине проем имеет несколько значений, для изготовления рекомендуется использовать наименьший размер.

Замер высоты

Замерить по высоте световой проем дверного или оконного блока. Размер учитывать с точностью до 1 мм. Важно, если по высоте проем имеет несколько значений, для изготовления рекомендуется использовать наименьший размер.

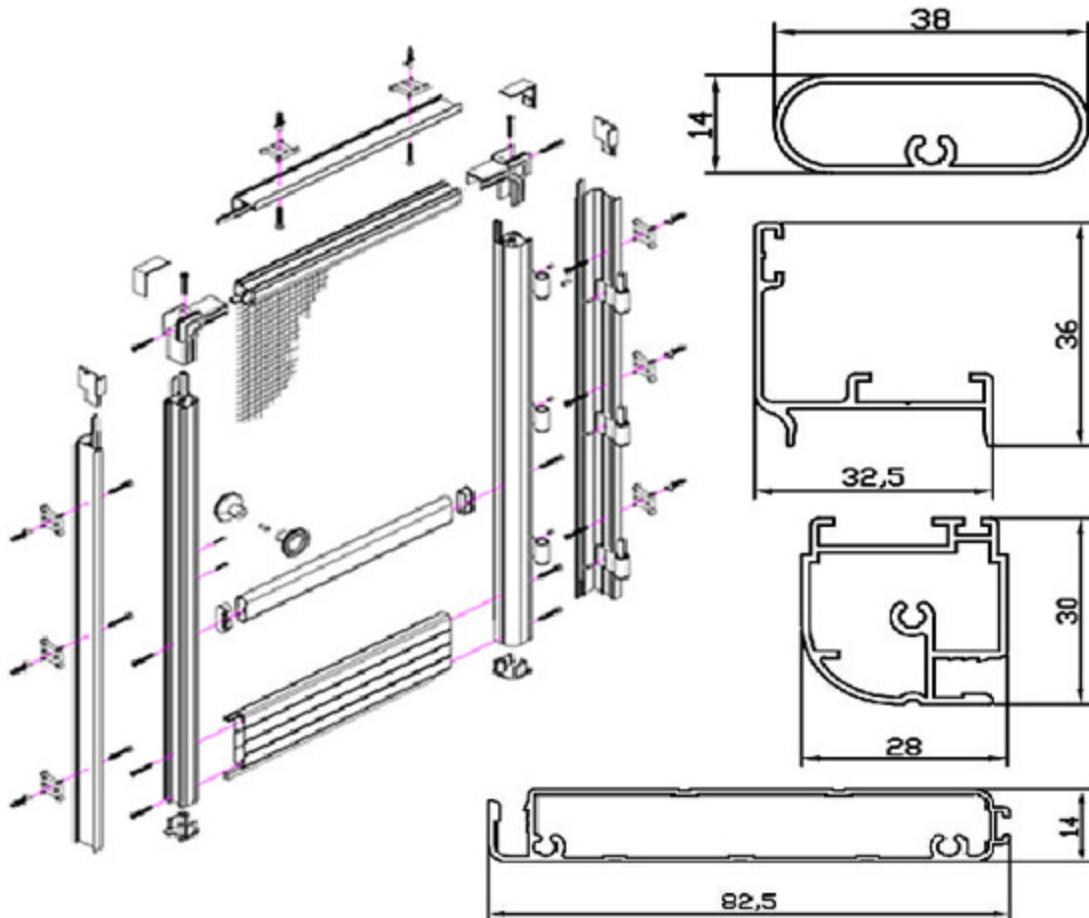

Распашная москитная система ARAKNIS - рекомендуется монтаж только в проем. Важно учесть, при замере глубину проема и при монтаже световой проем перекроется на размер профиля.