Монтаж на окна ПВХ горизонтальные деревянные жалюзи 25 мм

Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.

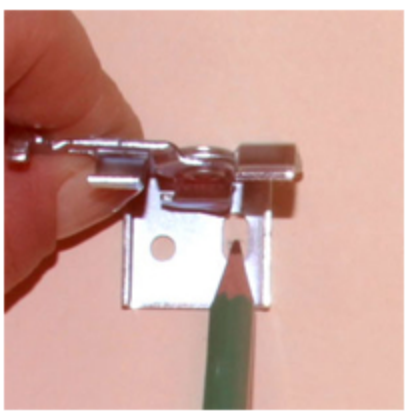

Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.

Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к раме.

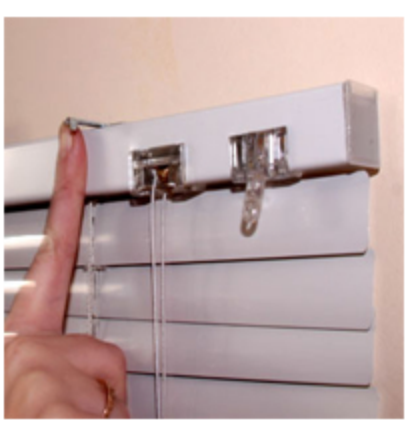

Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.

Монтаж на окна ПВХ горизонтальные деревянные жалюзи 25 мм

Установите декор панель на верхний карниз.

Установите стержень управления.

Прикрутите держатель нижней планки. Установите декор панель на верхний карниз.