Монтаж деревянных горизонтальных жалюзи 25мм на или в проем

Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к стене или потолку, сделайте отметки с двух его сторон.

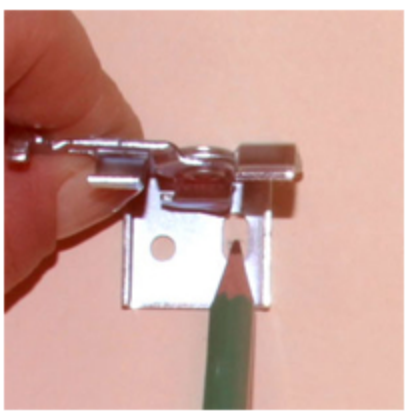

Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.

Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к стене или потолку.

Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.

Монтаж деревянных горизонтальных жалюзи 25мм на или в проем

Установите декор панель на верхний карниз.

Установите стержень управления.