# Монтаж горизонтальные межрамные жалюзи.




1.Распакуйте межрамные жалюзи и разложите все комплектующие, необходимые для установки.

2.Приложите жалюзи к внутренней створке окна и проверьте совпадение размера ламелей с размером светового проема створки.

3.Сделайте разметку под отверстия для шнура и гибкого вывода ручки управления.

4.Возьмите сверло по дереву диаметром 5(мм) и высверлите два отверстия в створке окна под углом, в сторону карниза жалюзи. Отверстия должны располагаться вертикально друг над другом.

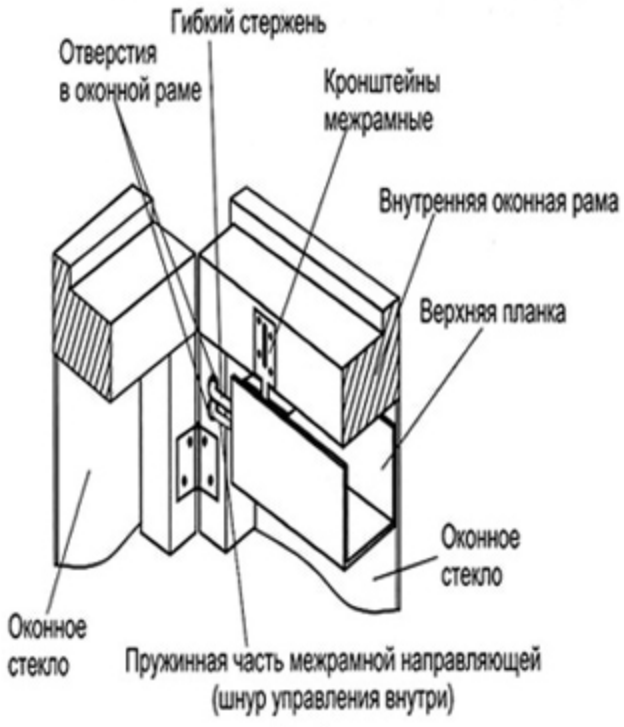


5.Вставьте кронштейны в суппорты. Выведите шнур и гибкий вывод наружу окна, через просверленные отверстия. Через верхнее отверстие - гибкий вывод. Через нижнее отверстие - шнур, при этом он должен пройти через пружинку.

6.Закрепите межрамные жалюзи на створке при помощи межрамных кронштейнов.

7.Установите переходник на раме окна. К гибкому выводу прикрепите ручку управления жалюзи при помощи пластикового колпачка.

8.Закрепите на раме фиксатор ручки управления. Вставьте в него ручку.

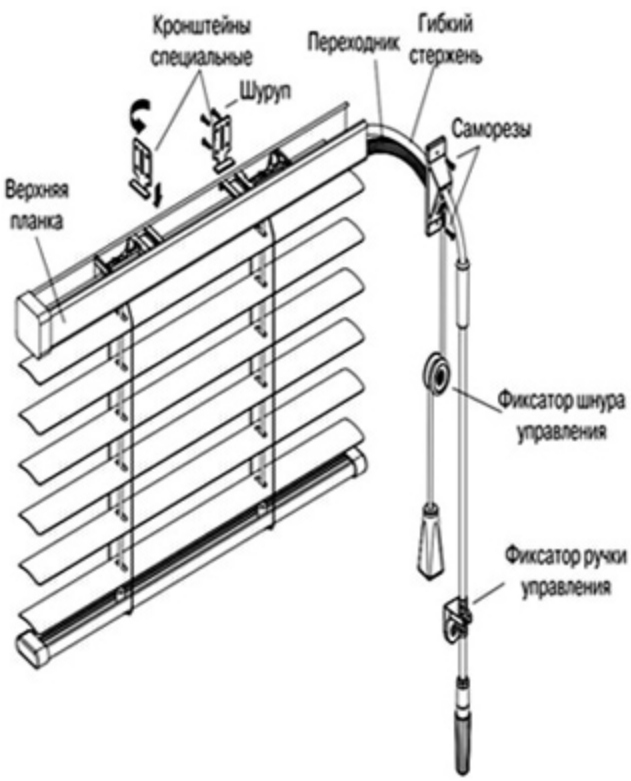9.Установите на раме фиксатор шнура.