Монтаж на окна ПВХ горизонтальные жалюзи 25 мм

Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.

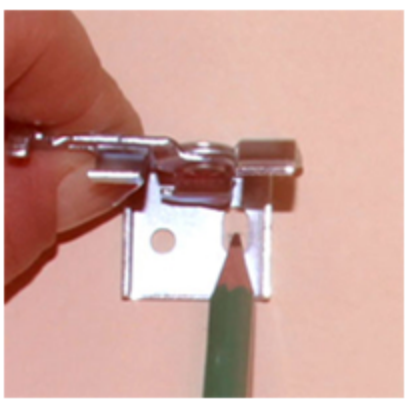

Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.

Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к стене раме.

Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.

Монтаж на окна ПВХ горизонтальные жалюзи 25 мм

Прикрутите держатель нижней планки, магнитный фиксатор на скотче или магнит для фиксации нижней планки под шуруп(в зависимости от комплектации).

Установите стержень управления.

Установите фиксатор ручки управления (дополнительная опция).