Замер раздвижной москитной сетки
ПРОВЕДАЛ

Замер по ширине

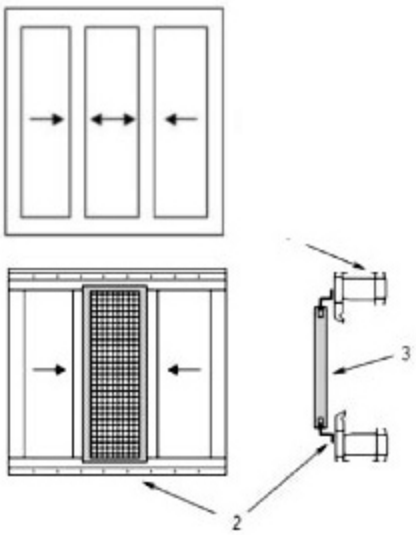

Отодвиньте ту створку, на месте которой будет установлена москитная сетка, до упора и измерьте ширину светового проема. К данным значениям необходимо прибавить 46 мм.

Замер по высоте

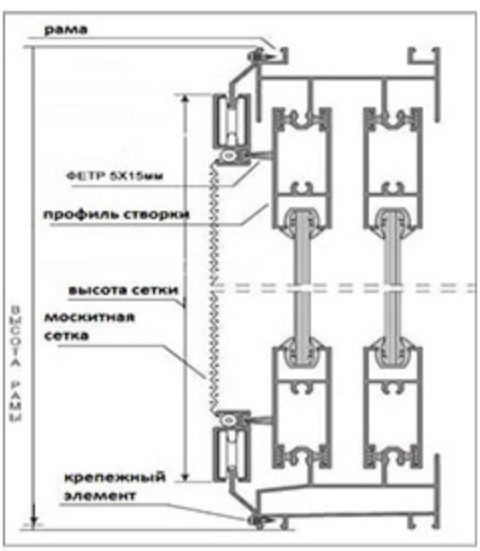

Закройте все створки.Замерьте расстояние от нижней до верхней точки рамного остекления.

ШИРИНА = ширина светового проема + 46 мм

ВЫСОТА = высота рамы - 38 мм

минимальная длина НАПРАВЛЯЮЩИХ = ширина рамы *2

Важно: Необходимо проверить, что бы сверху и снизу было МИНИМАЛЬНО 25 ММ от светового проема внутри помещения для возможности закрепить направляющие.